



·CAFÉ·
**LA FLOR DE
CÓRDOBA**
DESDE 1938

Guía Básica Equipo IQ



Características generales

En esta guía descubriremos las características generales de los paneles IQ2; así como reconocer y manejar las principales funciones de usuario del equipo.

Características:



El panel IQ2 cuenta usuario con una pantalla táctil así como el equipo cuenta con un parlante que facilita su uso el equipo es de marca Qolsys.

Este equipo cuenta con las siguientes características generales:

- Aplicación ADT Smart Security IOS y Android
- Acceso Multiplataforma
- Activación o Desactivación de tu sistema de alarma desde tu celular.
- Visualización de imagen en tu celular
- Notificaciones del estado de tu sistema y actividades inesperadas en tu celular.
- Creación de escenarios para personalización de activaciones y desactivaciones del sistema.
- **Recordatorios de armado del sistema (Geo-servicios)**
- Verificación por imagen del desarmado por medio del panel.
- Comunicación Dual (IP y GPRS)
- Dispositivos Visonic compatibles.
- Sistema Operativo Android 5.1
- Pantalla LCD de 7" táctil
- Cámara de Panel de 5MP
- Capacidad de 8 cámaras (5231R con micrófono bidireccional)(256mb subida x cámara)
- Hasta 242 usuarios.
- Hasta 128 Zonas.
- Memoria Interna de hasta 12GB
- Batería interna con duración de 24 horas
- Tarjeta sd micropara utilizar como marco de fotos
- 3 particiones.



Armados y desarmados del equipo



Lista de sensores:

En la sección de **Activo** aparecen los con falla o con estado abierto

En la sección de **Todos** están la lista de todos los sensores independientemente a su estado.

Estado del sensor:

	Abierto
	Cerrado
	Activo
	Inactivo
	No se puede conectar
	Manipulado



En esta sección podemos elegir el tipo de armado deseado entre total (Ausente) y parcial (Presente) del sistema de alarma,



Armado Parcial:
Arma puertas y ventana únicamente.



Armado Total:
Arma puertas, ventanas y movimiento.



Opciones adicionales

Vea las opciones adicionales de armado al tocar el icono ">>" a la derecha



CAFÉ
LA FLOR DE CÓRDOBA
DESDE 1938

Tiempo de salida



Tiempo de salida:

Durante el tiempo de salida en cualquier armado se puede extender el tiempo hasta 60 segundos solo dando un clic en +60 y esto solo se puede hacer una vez en cada armado.

Desarmado



Como desarmar su sistema:




Para desarmar **manualmente** el panel, toque el icono en el centro de la pantalla. Se le indicara que ingrese un código valido. Si no ingresa un código



CAFÉ
LA FLOR DE CÓRDOBA
DESDE 1938

Envió de señales de emergencia

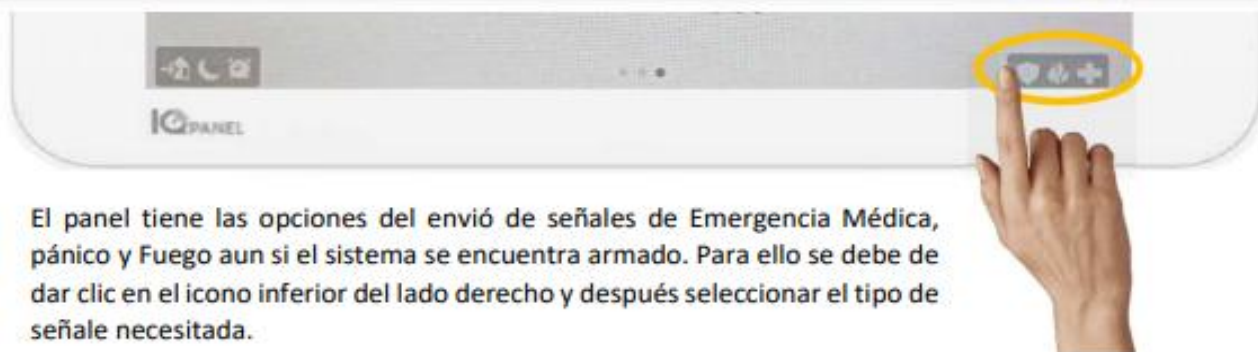

El panel tiene las opciones del envío de señales de Emergencia Médica, pánico y Fuego aun si el sistema se encuentra armado. Para ello se debe de dar clic en el icono inferior del lado derecho y después seleccionar el tipo de señal necesitada.



Para enviar una alerta médica o de pánico sin hacer sonar la sirena utilice la opción de "Alarma Silenciosa" que se encuentra en la parte inferior.



Una vez enviada la señal se podrá ingresar la contraseña del cliente para silenciar el panel y borrar memoria.



CAFÉ
LA FLOR DE CORDOBA
DESDE 1938

